


שלב א' – דופן המגדל

* הערה: כפיתה חזרת וכפיתת שמינית באות לביטוי בשלב ב' של בניית המתקן (ראה ציור 2)

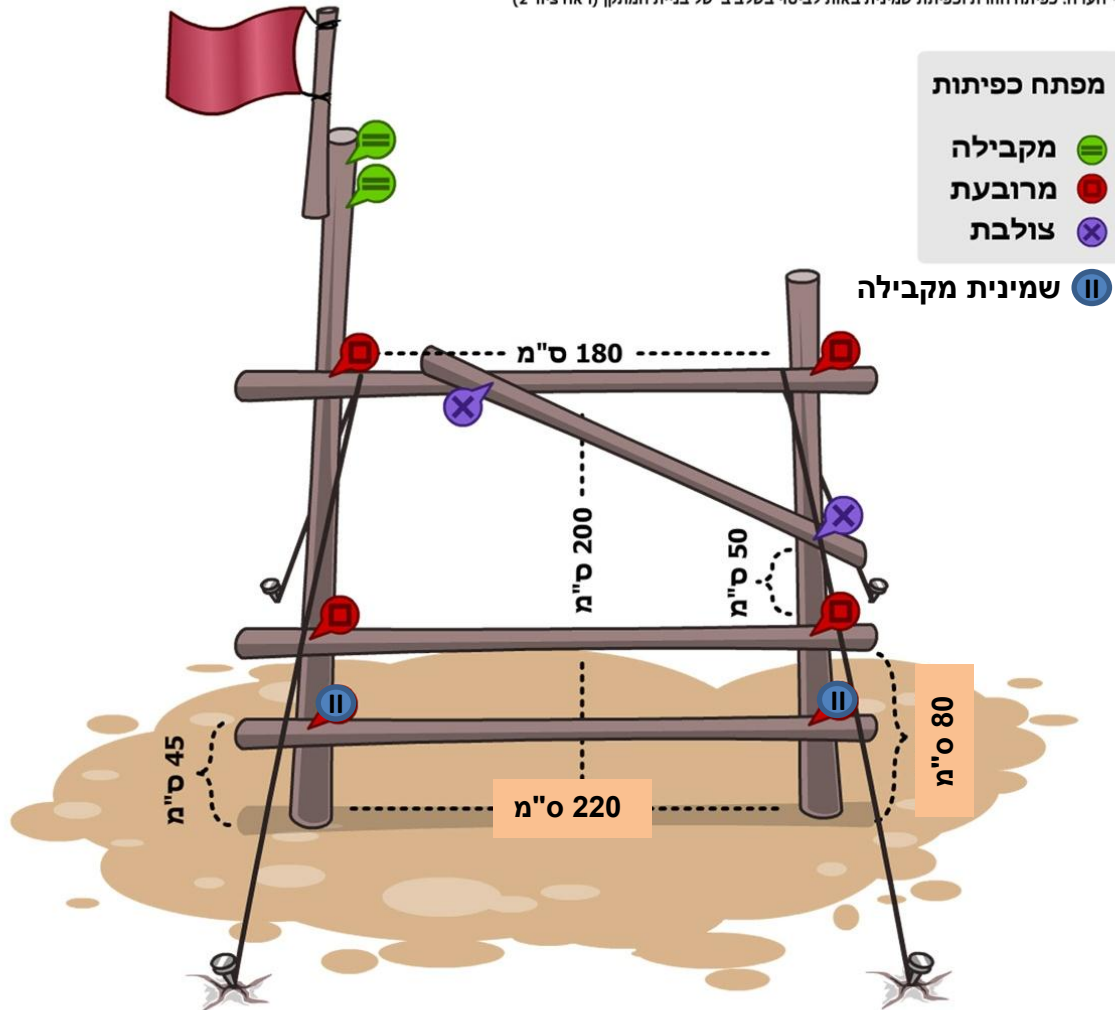

הוראות לבניית דופן המגדל

סדר העבודה: הכנת הסנדוד, מדידה וסימון, פריסת המבנה, כפיתה במקביל.

הכינו את כל הסנדוד הדרושות על פי המידות

פרסו על הקרקע את שתי הסנדוד הארוכות כשחלקן העבה יוצר את המפתח של 220 ס"מ, ישרו את הסנדוד על פי החלק העבה, כעת מדדו 45 ס"מ, 80 ס"מ ו 200 ס"מ מתחילת כל סנדה (חלק עבה) על כל אחת מהן וסמנו.

הניחו את הסנדוד על גבי שתי סנדוד עבות, או בלוקים לנוחות העבודה, מדדו את המפתח בניהן (בחלק התחתון 220 ס"מ ובחלק העליון 180 ס"מ) וכפתו את הסנדוד הניצבות על גבי הסימונים בכפיתה מרובעת בגובה 200 ס"מ ובגובה 80 ס"מ. בגובה 45 ס"מ כפתו בכפיתת שמינית מקבילה שתי סנדוד. (אחת מעל ואחת מתחת הסנדוד הניצבות).

מדדו וסמנו את מיקום האלכסון וכפתוהו

כפתו את התורן ובמקביל הכינו ענד תורן וחבל הנפה חברו לתורן.